


## Accessoire de hammam Chromothérapie

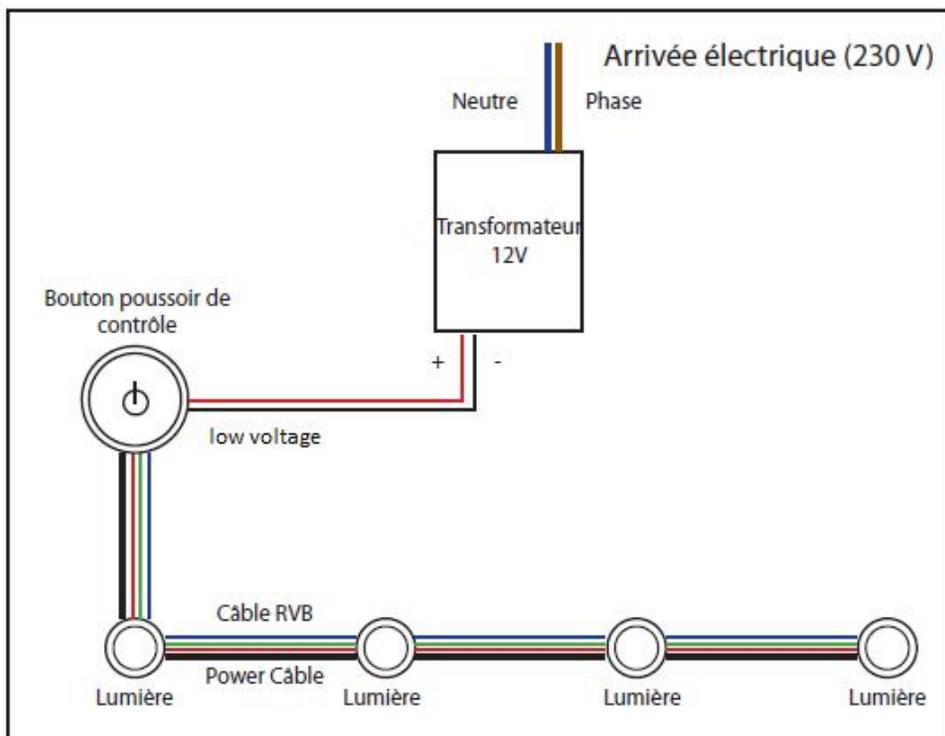

### Matériel fourni :

- 1 transformateur électrique 240v:12 V
- 10 LEDs pour chromothérapie
- 1 bouton poussoir de contrôle

### Matériel nécessaire :

- Scie cloche ou un foret pour percer des trous de 25mm.

### Installation :

Commencez par tester les ampoules en les connectant ensemble en série, et en les reliant toutes au transformateur et au bouton poussoir.

- Si le bouton poussoir et les lumières s'allument, vous pouvez les installer dans votre cabine.
- Si seul le bouton poussoir s'allume, inversez les câbles entre le bouton poussoir et le transformateur. Pour ce faire, coupez le câble et utilisez un domino afin que le câble noir soit relié au rouge, et le rouge au noir (voir photos en page 2).

Percez des trous dans votre plafond / mur / espace où vous voulez installer les lumières. Il est important de s'assurer que vous pourrez accéder à cet espace afin de connecter tous les câbles.

Si vous voulez placer vos lumières à des distances supérieures à celles des câbles fournis, utilisez des câbles de 4 fils de 0.5 mm de diamètre et des dominos électriques.

Il est possible de relier 20 LEDs ensemble depuis un seul transformateur.

Faites les dernières connections et votre hammam est complet.

### Fonctionnement :

- Pressez 1 à 8 fois pour obtenir la couleur que vous souhaitez
- Pressez le bouton 4 fois pour mettre en route le mode chromothérapie (changement de couleur automatique)
- Pour arrêter les lumières, appuyez 9 fois



### Installation : détails

Si seul le bouton poussoir s'allume en phase de test, vous devrez changer le sens des fils.  
Pour changer le sens des fils, utilisez un domino :

Coupez ces câbles.  
Installez un domino afin de  
modifier le sens des fils.  
Une fois le domino en place :

- Noir ira sur rouge
- Rouge ira sur noir

