


## Accessori per bagno turco

### Protezione in vetro per il vapore

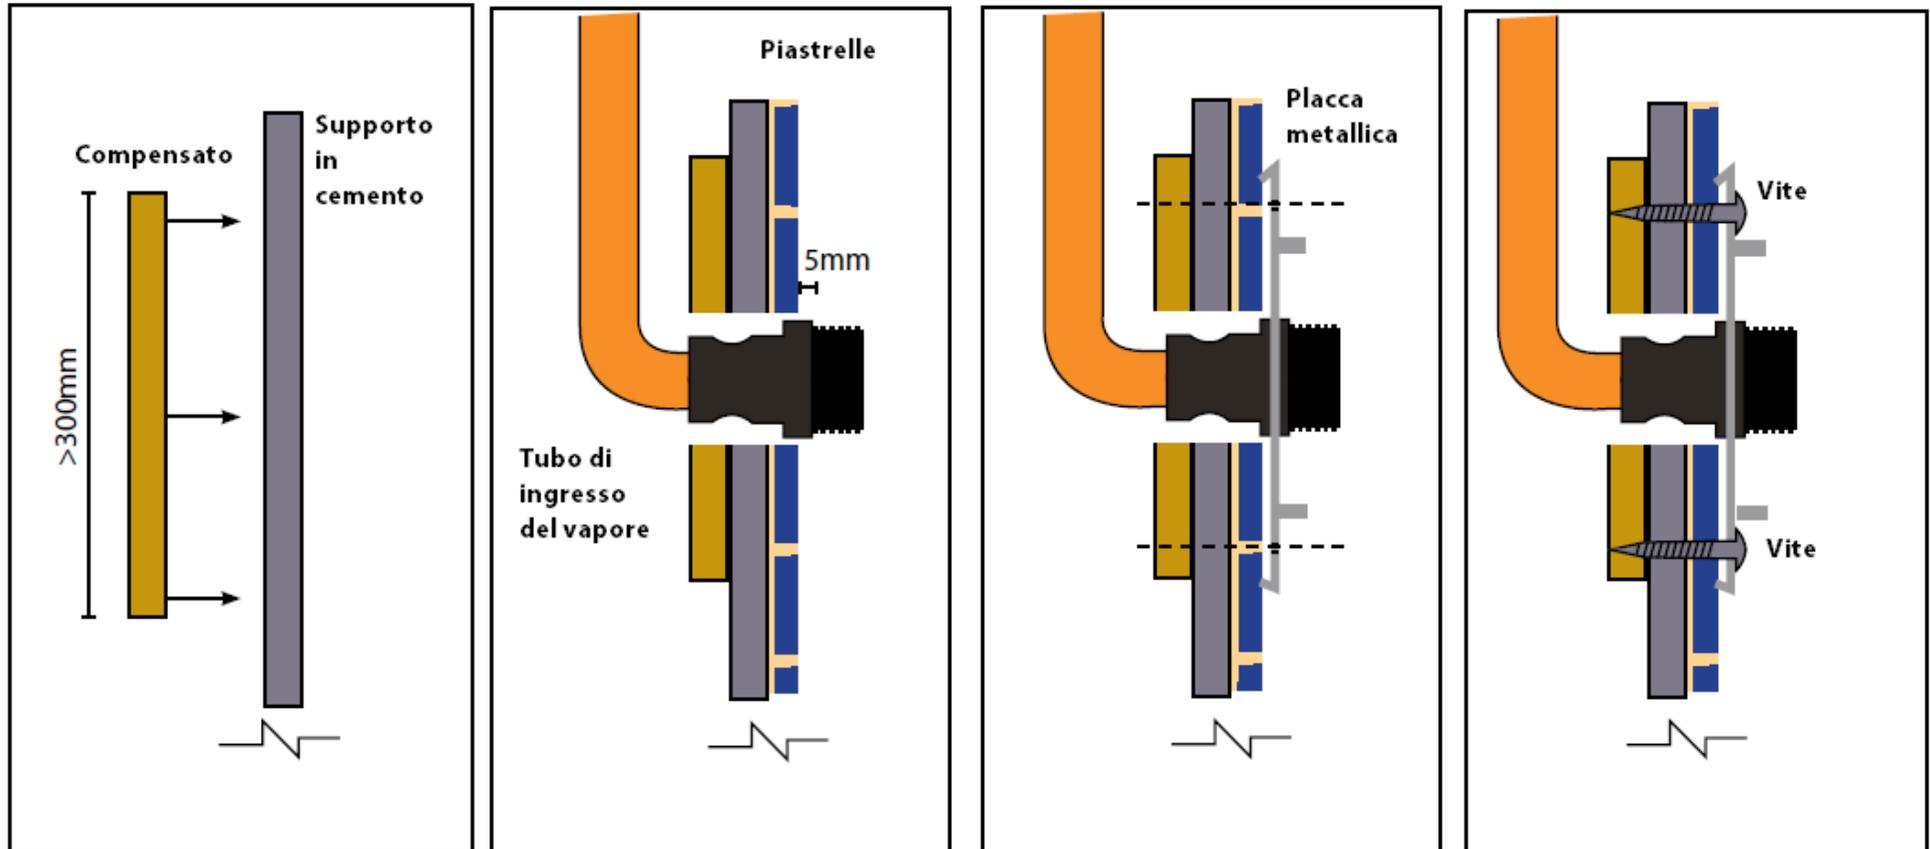

Se avete un supporto in cemento per il bagno turco, fissate un quadrato di compensato maggiore di 300x300mm dietro al supporto in modo da poter fissare la protezione. Il supporto in cemento non sarà sufficientemente forte per sostenere le viti.


Piastrellate la stanza come di norma e assicuratevi che la parte del tubo con la filettatura sporga abbastanza da permettere uno spazio di 5mm oltre le piastrelle una volta terminato il

Dopo aver completato il rivestimento con le fughe, posizionate la placca metallica sulla parete, annotando con una matita i fori presenti.

Utilizzate una punta diamantata per praticare i fori sulla parete, e avvitate le viti fino a raggiungere il legno oltre il supporto in cemento.

## Accessori per bagno turco

### Protezione in vetro per il vapore

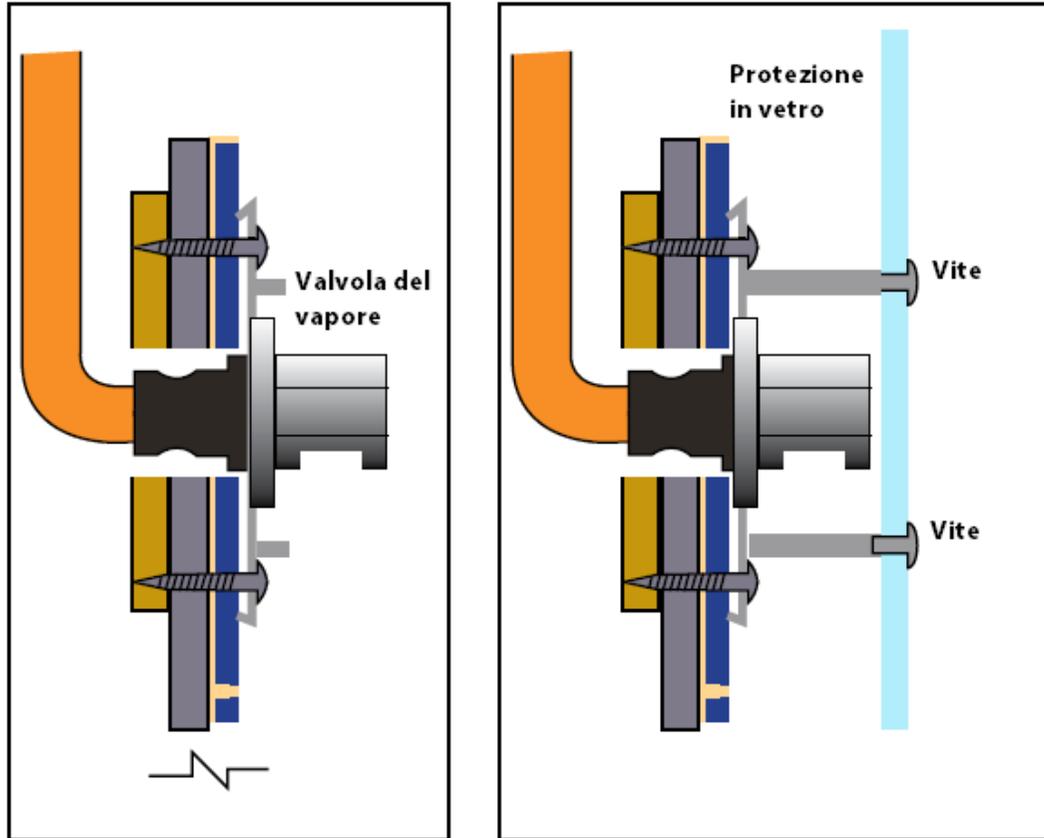

Avvitare la valvola di uscita del vapore sulla estremità sporgente del tubo di ingresso del vapore.

Fissare i piccoli sostegni metallici sulla placca e quindi avvitare la protezione in vetro utilizzando le viti fornite.

