




Si la paroi de votre hammam est composée d'une plaque en ciment, fixez-lui au dos un carré de minimum 300-300mm de contre-plaqué afin de maintenir le protecteur en place. En effet, la plaque de ciment ne sera pas assez résistante pour maintenir les vis et le protecteur.

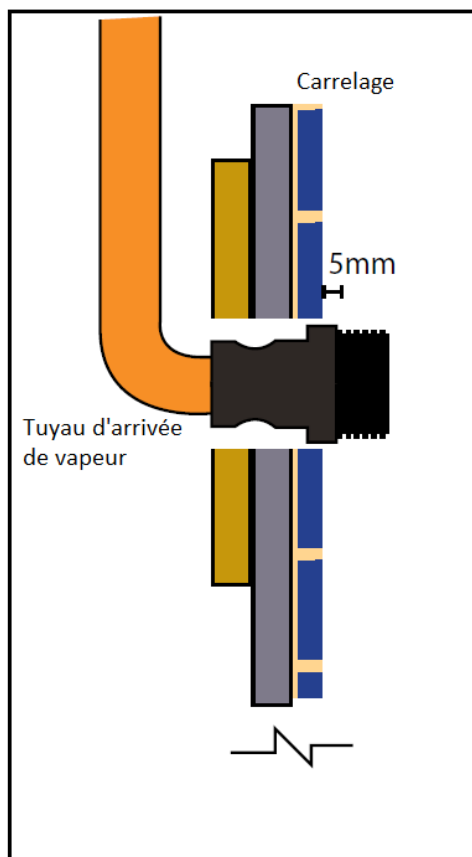


Carrellez le hammam normalement et assurez-vous que le tuyau et son embout ressortent suffisamment (5mm) afin de fixer sans problème la buse par la suite.

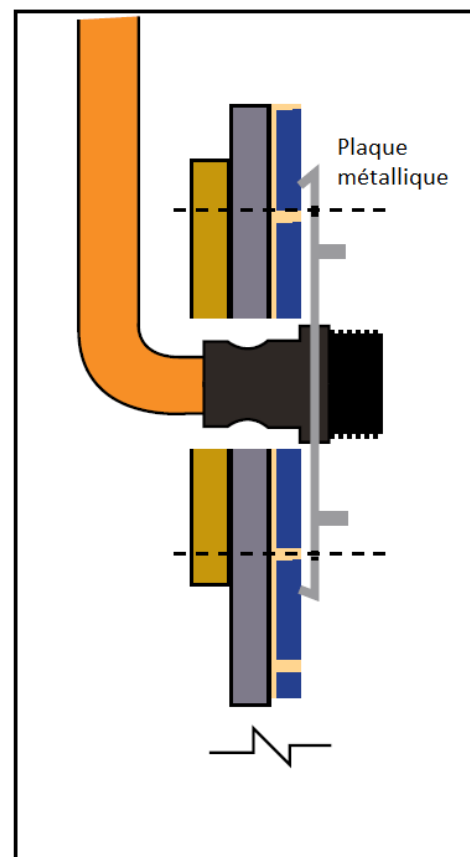


Une fois les joins terminés, mettez en place la plaque métallique et indiquez ses trous sur le mur à l'aide d'un crayon.

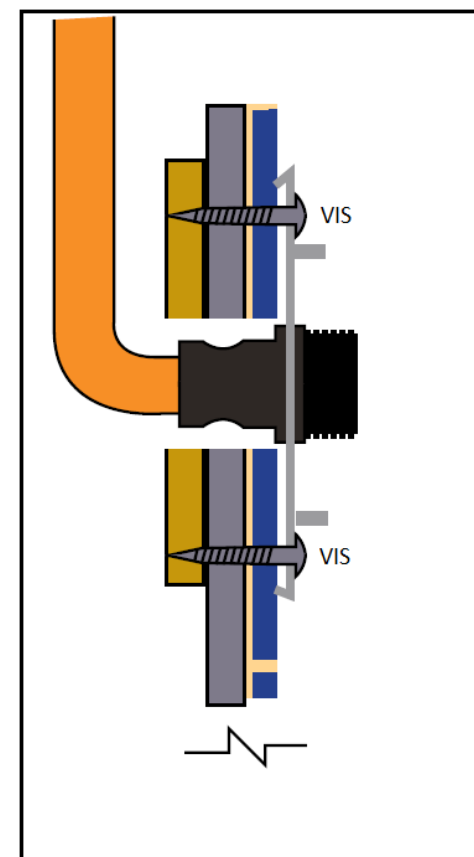

Utilisez un foret de diamant pour percer les trous, puis fixez la plaque à l'aide des vis.

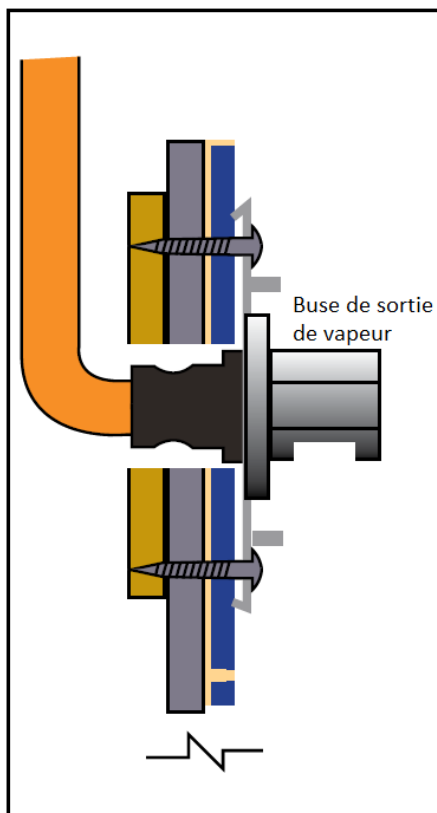

Vissez la buse de sortie de vapeur au bout du tuyau de sortie de vapeur

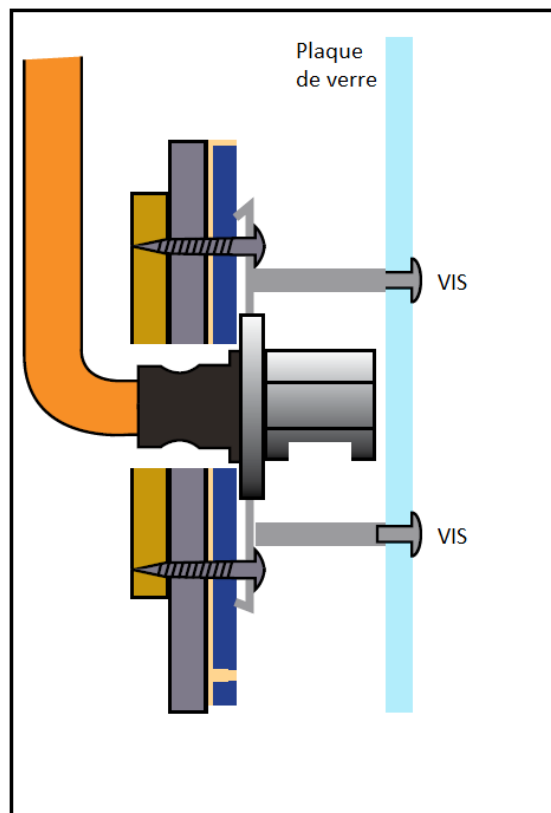

Fixez les tiges en acier inoxydable sur la plaque métallique puis installez la plaque en verre sur ces tiges à l'aide des vis fournis.

